

KC868-H8&KC868-H32 智能控制主机 Wi-Fi 版本使用说明

Wi-Fi 版本 H8 和 H32 主机使用操作步骤如下：

- 一、配置 Wi-Fi, 让主机通过 Wi-Fi 联网
- 二、扫描二维码, 添加到手机 APP 控制, 或通过 PC 端软件进行控制

这里重点介绍步骤一中的配置 Wi-Fi, 步骤二中的控制说明, 请参见主机的 APP 和 PC 端软件控制说明书。

下面我们开始详细说明如何配置 Wi-Fi, 让主机联网!

一、需要用到的软硬件工具

1. 带无线网卡功能的电脑, 如笔记本电脑; 若只有台式机, 可以购买即插即用, 无驱的无线网卡
如图:



2. 网络配置工具软件, 可以访问 www.hificat.com/plus/view.php?aid=80 进行下载; 软件如下图:


KC868主机网络参数配置工具

2014-04-07 18:22 分享到:

下载地址:

[本地下载](#)

网络参数配置工具使用说明

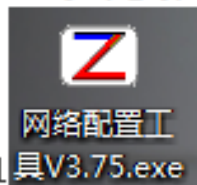


- 1、打开网络配置工具 [网络配置工具V3.75.exe](#), 界面如图1;

二、配置 Wi-Fi, 设备联网

1. 主机出厂时默认 AP 模式, 并且 SSID 为 “ZLAN”, 所以打开电脑的无线网卡, 找到 “ZLAN”, 点击连接
如下图所示:




2. 连接后，打开网络配置工具软件，如下图，点击“设备管理”

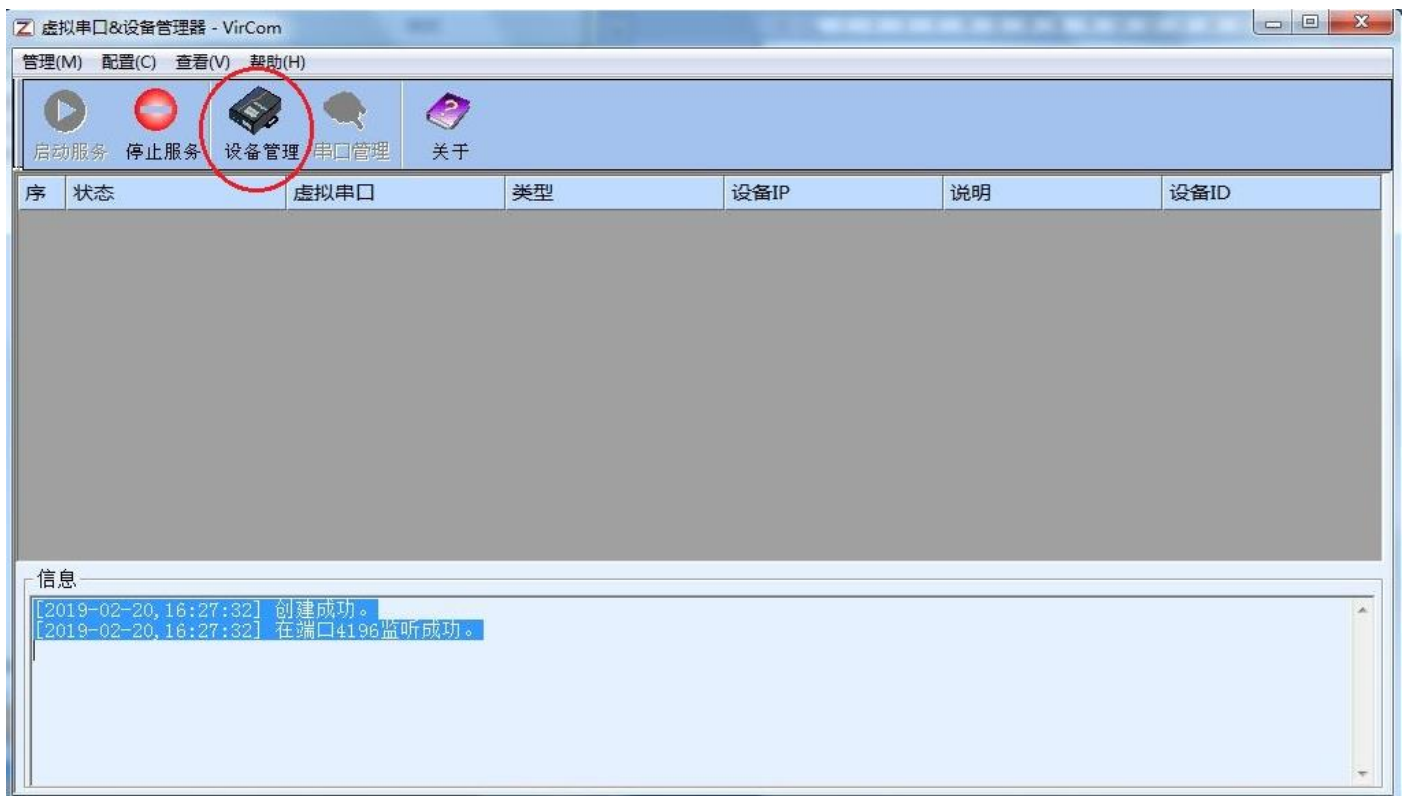

打开设备管理窗口，如下图，然后双击设备地址栏，打开设备设置窗口



在设备设置窗口中，点击“更多高级选项”按钮，如下图

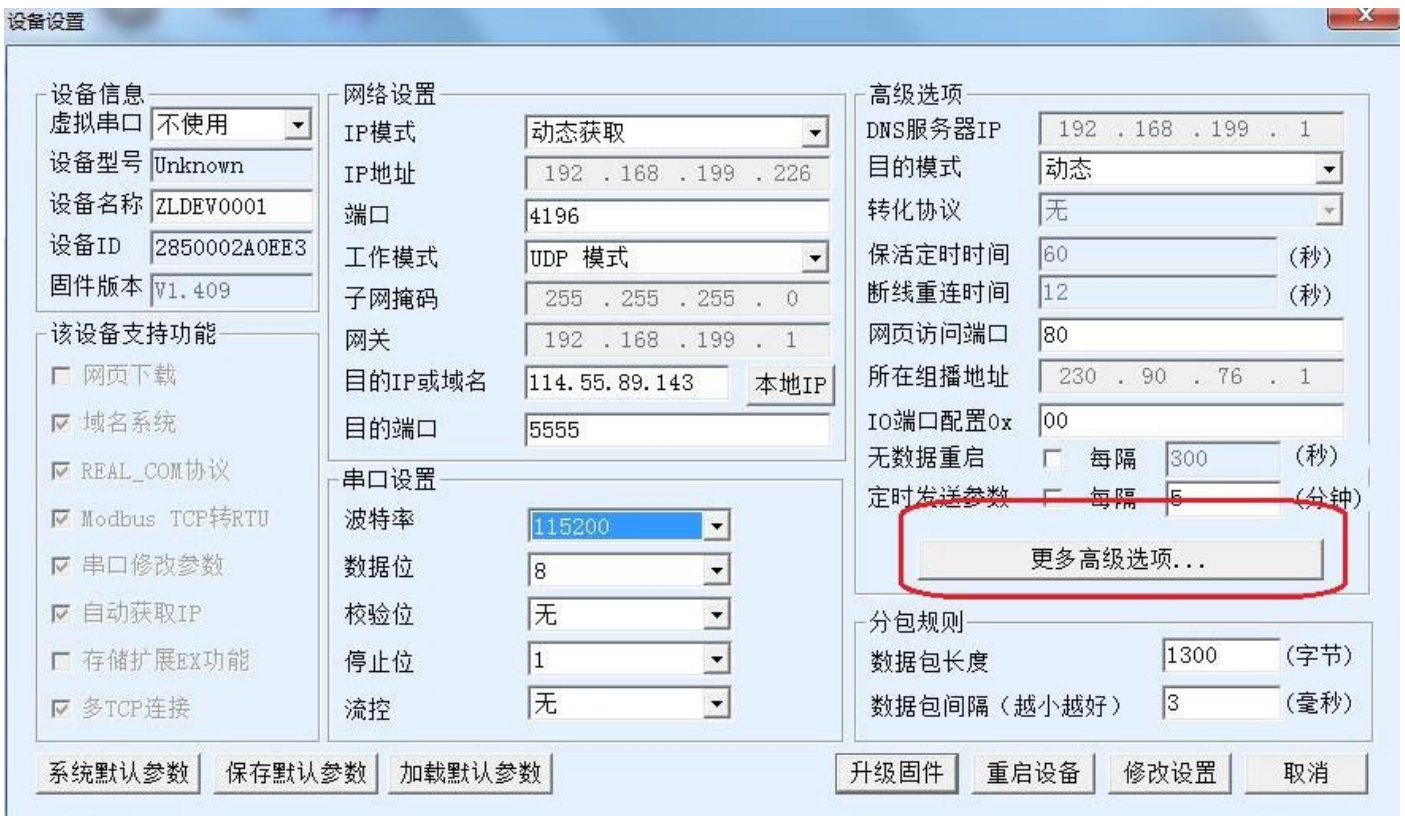

在更多高级选项窗口中，如下图；Wi-Fi 工作模式设置成“无线 Station”， AP 或 STA SSID 设置成需要连接的无线 Wi-Fi 账号；而在 AP 或 STA 密码输入无线 Wi-Fi 的密码，然后点击确定，返回设备设置窗口



返回设备设置窗口，默认情况下，IP 模式为“动态获取”，工作模式为“UDP 模式”，直接点击修改设置即可；若发现这两项参数设置不对，修改成默认参数，再点击修改设置。



3. 参数修改完成后，拔掉主机电源，等待 5 秒后，重新给电；给电后，等待 10 秒即可，此时主机有线网线插口绿灯常亮，表明主机已经联网。

注意事项:

1. 若是无线 Wi-Fi 路由器没有开启 DHCP 功能，在设备设置窗口，IP 模式选择“静态”，同时 IP 地址栏输入一个静态的 IP 地址。
2. 若无线路由器更换，或者断网无法重新联网时，需要将主机无线模块复位，具体操作如下：
首先给主机设备上电；然后使用镊子或导线等将无线模块的第 15 引脚(共有 16 个引脚)和地短接 3 秒
最后设备断电后，再重新上电，即可！如下图：
再次联网时，按照上面的配置 Wi-Fi 操作，进行联网。

