



# KC-SP-106 无线幕帘探测器

## 使用说明书

版本 1	V1.0.1	2018-02-11
------	--------	------------



智能家居安防系统是由智能家居主机和安防报警系列传感器组成。其中安防报警系列传感器可分为门磁、幕帘、燃气探测器、烟雾探测器、人体红外探测器、漏水传感器等。

无线幕帘探测器主要用于自动探测区域内人体活动，当有入侵者通过探测区域时，幕帘探测器将向我司智能主机发送报警信号，主机收到报警信号后会采取相关措施，如通过电话、短信报警及时通知户主，防止非法闯入。本款无线幕帘探测器采用了先进的信号分析处理技术，从设计上保证了产品的稳定性，具有超高的控制和防误报性能，现已广泛应用于家庭住宅区、楼盘别墅区、厂房、商场、仓库、写字楼等场所的安全防范。



## 一、规格参数

### 无线幕帘探测器

- 工作电压：DC3V/2 节“AA” 电池
- 工作温度：-10℃-40℃
- 静态电流：≤25uA
- 报警电流：≤10mA
- 探测距离：4-6 米
- 探测角度：左右 15° 上下 110°
- 发射距离：大于 100 米（空旷范围）

## 二、安装说明

### 无线幕帘探测器安装说明



## 无线幕帘红外探测器

使用了先进的信号分析处理技术，提供超高的控制和防误报性能，保证了产品的稳定性。



**更换电池** 用螺丝刀在幕帘探测器的靠天线的地方，往里面插进去一点，然后从上往下轻轻的撬一下，探测器便打开了，再将须更换的电池放进去便可。（若没有螺丝刀工具可用尖的刀或其它工具亦可打开）



**温馨提示** 安装位置应避免靠近窗户、空调、日光、电暖气、冰箱、烤箱、火炉、阳光等温度会发生快速变化的地方及空气流速较高的地方、转动物体的下面。安装在入侵者容易通过的地方。



### 三. 主机客户端设置说明

步骤一：点击【我的】----【主机管理】---【添加】----【扫描二维码】随后取设备名称，点击【添加】添加主机成功，如图 1。

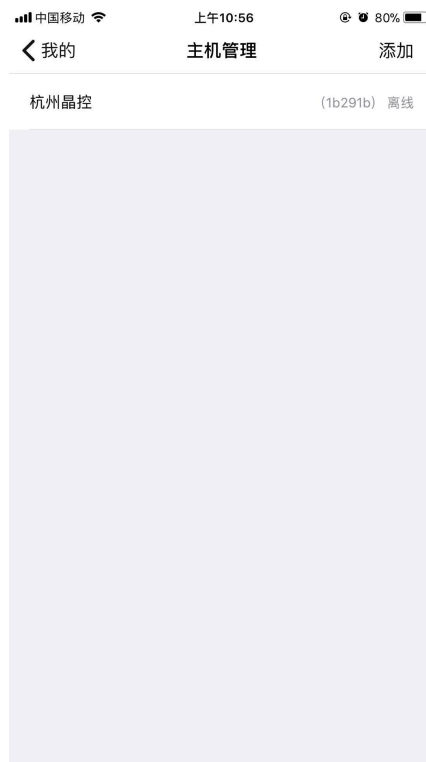


图 1

步骤二：点击【我的】----【我的设置】---【安防设置】；点击右上角的【+】，输入设备名称，关联情景模式（可选），输入推送内容（报警输出推送内容），多个主机时选择相对应的主机，点击保存如图 2。



图 2

步骤三：添加完成后，返回安防设置页面，有三组撤布防的时间可以设置，如果用户想 24 小时布防，可以选择其中一组如图 3，点击学习按键如图 4，主机上的蜂鸣器会滴一声，此时触发一下无线幕帘探测器，学习成功，蜂鸣器会再叫一声。再次触发探测器时，会收到设置的推送内容如图 5，若绑定了情景模式也会执行相应的情景模式。



图 3



图 4



图 5